


## ES-ZJQ-A v300 总线中继器使用说明

ES-ZJQ-A RS485 总线中继器是用来增加总线的通讯距离以及增加总线带负载能力。

### 1. 使用范围：

- (1) ES6106C 用来扩展报警模块的通讯总线。
- (2) 配合其他总线报警系统扩展通讯距离。

### 2. 接线示意图：

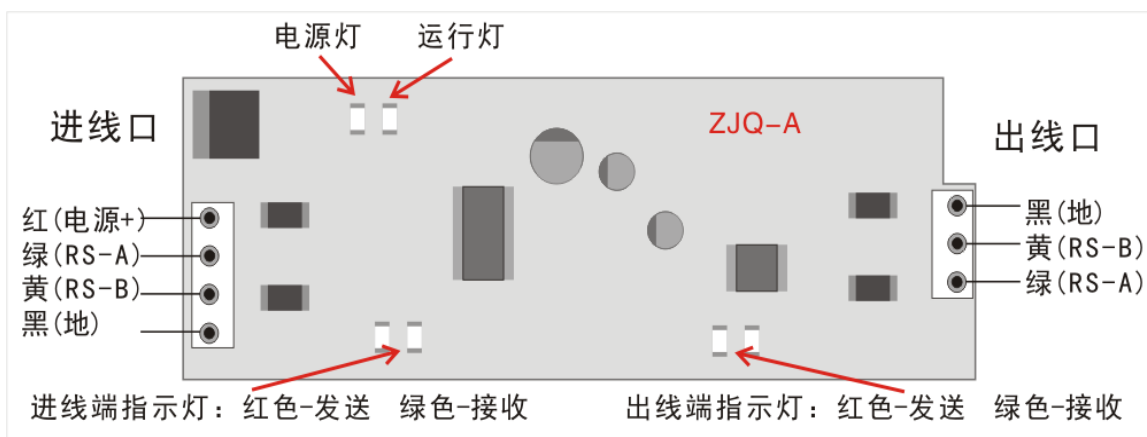

进线端：靠近主机一侧

出线端：往下接总线扩展模块或总线探测器等

红、黑为电源，红为正、黑为负。绿、黄线为通讯信号线

绿、黄线为通讯信号线；黑色接信号地线

### 3. 规格及参数

描述	ZJQ-A v300 总线中继器
尺寸	97mm x 36mm x 10mm (长×宽 X 高)
重量	60 克
工作温度	-10℃ ~ +50℃；0-85% 湿度
工作电压	直流 9 ~ 24 伏
工作电流	100 毫安；
联网功能	可用于 ES6100，ES6106 等 RS485 总线扩展
性能	每增加一个，可以增加信号线长度 1200 米

### 4. 报警主机连接使用说明

#### ● 接线说明：

- (1) 进线端：将红、黑线分别接到电源的正、负端，将绿、黄线接到由主机或上一级设备过来的信号线的绿、黄线上。
- (2) 出线端：往下扩展设备的信号线，与下接设备的信号线的黄绿线并联。